

ANLEITUNGEN FÜR: INSTALLATION GEBRAUCH WARTUNG

GAS-GRILL:

KATEGORIE I 3B/P

Mod. SOLE für außen

Mod. SOLE NAUTIC für nautik Gebrauch

Mod. SOLE NAUTIC-S für nautik Gebrauch



HINWEISE FÜR DEN INSTALLATEUR UND BENUTZER

ACHTUNG: DIESE ANLEITUNGEN BEZIEHEN SICH AUF GERÄTE, DIE FÜR EINE DER FOLGENDEN ANWENDUNGEN UND INSTALLATIONEN VORGESEHEN SIND:

- FÜR DEN **NAUTIK GEBRAUCH** oder
- FÜR DEN GEBRAUCH **IM FREIEN**

Stellen Sie anhand der Tabelle „Technische Daten“ fest, für welchen Anwendungszweck Ihr Gerät vorgesehen ist; der Hinweis ist auch am Gerät selbst angeführt.

- Jeder in dieser Anleitung angeführte Schritt muss von Fachpersonal und unter Beachtung der geltenden Bestimmungen ausgeführt werden.
- Dieses Gerät wird der Kategorie I3B/P zugewiesen und darf ausschließlich mit Butan- bzw. Propangas betrieben werden. Es benötigt keine Einstellungen. Nach dem Anschluss ist jedoch sicherzustellen, dass die Brennerflamme stabil brennt und gut belüftet ist.
- Das Gerät und die Gasflasche müssen auf einer Ebene und weit entfernt von entflammbarem Material aufgestellt werden.
- Die Gasflasche keinen direkten Wärmestrahlen aussetzen.
- Die Gasflaschen dürfen nicht zu Hause oder in einem unbelüfteten Raum bzw. in einem Kellergeschoss aufbewahrt werden.
- **ACHTUNG:** das Gerät nicht während des Betriebs bzw. wenn es noch heiß ist verstellen.
- Schlechte oder poröse Gasschläuche austauschen und vor dem an den Schläuchen selbst angeführten Ablaufdatum durch Neue ersetzen.
- Die Schläuche dürfen keine Drosselstellen aufweisen und sind so zu installieren, dass sie keiner mechanischen Spannung ausgesetzt sind. **SIE DÜRFEN KEINE HEISSEN GERÄTETEILE BERÜHREN.**
- Reparaturen und Wartungsarbeiten müssen von Fachpersonal durchgeführt werden.
- Jede Änderung oder Umwandlung kann gefährlich sein.
- Beim Kochen die Fettfangschale verwenden.

ACHTUNG: WÄHREND DES BETRIEBS SIND DIE ZUGÄNGLICHEN GERÄTETEILE SEHR HEISS: KINDERN DEN ZUGANG ZUM GERÄT VERWÄHREN.

Bei Gasgeruch:

- Den Brenner ausschalten
- Die Gasversorgung zum Gerät unterbrechen (Gasflaschenhahn schließen)
- Die Gasfirma oder den Kundendienst anrufen

TECHNISCHE DATEN

Gas-Grill (BUTAN-/PROPANGAS) Kat. I 3B/P (G30/G31 30 mbar)

MODELL	GEBRAUCH	EINSPRITZ- DÜSE 1/100 mm	THERMISCHE LEISTUNG		VERBRAUCH
			NENN. KW	VERR. KW	g/h
SOLE NAUTIC SOLE NAUTIC-S	Nautik	98	4	1,8	290
SOLE	Außen	98	4	1,8	290

Gas-Grill (BUTAN-/PROPANGAS) Kat. I 3B/P (G30/G31 50 mbar)

MODELL	GEBRAUCH	EINSPRITZ- DÜSE 1/100 mm	THERMISCHE LEISTUNG		VERBRAUCH
			NENN. KW	VERR. KW	g/h
SOLE NAUTIC SOLE NAUTIC-S	Nautik	84	4	1,8	290
SOLE	Außen	84	4	1,8	290

Das Hinweisschild ist an der Seiten- oder Rückwand des Geräts angebracht.

TECHNISCHER ABSCHNITT FÜR DEN INSTALLATEUR

GERÄTEINSTALLATION

Das Gerät kann auf einem Untergestell installiert werden, das unter Beachtung folgender Angaben direkt am Fußboden aufsitzen kann:

- das Untergestell muss mindestens bis 80°C hitzebeständig sein;
- die Seitenwände müssen mindestens 100 mm Abstand vom Geräterand haben;
- der eventuelle Hängeschrank über dem Gerät muss mindestens 75 cm über der Stellfläche des Grills liegen;
- die Installation muss gemäß den Bestimmungen der gültigen Normen erfolgen.

Dieses Gerät ist an keine Abgasleitung angeschlossen. Das bedeutet, dass es in gut gelüfteten Räumen aufzustellen ist. Dabei ist der für die Verbrennung und das Wohlbefinden der Personen nötige Luftzufuhr zu beachten.

Das Gerät ist auch für die Installation in Wohnwägen oder Booten geeignet. Auf Anfragen kann der Schwenk- und Befestigungsmechanismus mit den dementsprechenden Anweisungen geliefert werden.

GRUNDLEGENDE INSTALLATIONSBEDINGUNGEN

Das Gerät funktioniert mit Flüssiggas und ist für den Anschluss mit biegsamen Rohren und Schlauchhaltern vorgesehen. Der biegsame Gummischlauch muss den gültigen Vorschriften entsprechen und mit einer Rohrschelle am Schlauchhalter fixiert werden. Der Druckregler der Gasflasche muss den Anforderungen den gültigen Vorschriften entsprechen.

Alle Arbeiten hinsichtlich des Anschlusses und des Austausches der Gasflasche müssen von kompetentem Personal und in Übereinstimmung mit folgenden Angaben durchgeführt werden:

- Vor dem Anschluss der Gasflasche alle Hähne des Grills und der leeren Gasflasche sorgfältig schließen. Den Druckregler der Gasflasche durch Drehen der Mutter im Uhrzeigersinn ausschrauben.
- Die Schutzkappe vom Hahn der neuen Gasflasche abnehmen und die Sperrmutter ausschrauben (Links-Gewinde). Der Verschlussahn darf nicht beschädigt werden.
- Nachdem sichergestellt wurde, dass die Dichtung am Hahn sitzt und dass keine Dichtung am Druckregler festklebt, den Druckregler zuerst mit der Hand und dann mit dem Schlüssel durch Drehen der Mutter gegen den Uhrzeigersinn einschrauben.
- Nicht den Druckregler drehen. Achtgeben, dass der Gummischlauch nicht gespannt ist.

Unbedingt beachten

Nach der Installation sicherstellen, dass alle Anschlüsse festsitzen.

FÜR DIE SUCHE NACH GASLECKSTELLEN NIE OFFENE FLAMMEN, SONDERN NUR LECKSUCHSPRAYS VERWENDEN.

INSTANDHALTUNG

- Vor jedem Eingriff den Hahn der Gasversorgung schließen.
- Den Anschlussschlauch und den Druckregler der Gasflasche regelmäßig prüfen und bei Ablaufdatum austauschen.
- Für einen einwandfreien Betrieb mindestens einmal jährlich die Brennerhähne prüfen und eventuell anhand folgender Anleitungen austauschen:
 - Den Rost, die Flammenabdeckung und den Brenner abnehmen, damit der Hahn zugänglich wird.
 - Die Befestigungsschraube der Hähne am Gehäuse ausschrauben.
 - Den Hahn ausschrauben und austauschen.

Danach die Dichtheit mit einem Lecksuchspray prüfen.

HINWEISE FÜR DEN BENUTZER

Hinweis: Es ist empfehlenswert zu prüfen, ob das Gerät korrekt installiert wurde. Außerdem ist das Gerät einmal jährlich kontrollieren zu lassen, um den Zustand des Anschlussschlauchs, der Hähne usw. zu prüfen.

Der Hersteller lehnt für Schäden, die auf eine ungeeignete Installation oder einen falschen Gebrauch des Geräts zurückzuführen sind, jede Verantwortung ab.

Beim Grillen etwas Wasser in die Fettfangschale gießen; dadurch entsteht weniger Rauch und die Spiesen bleiben weicher.

GERÄTEGEBRAUCH


- Sicherstellen, dass das Gerät stabil steht.
- Sicherstellen, dass die abnehmbaren Teile korrekt montiert sind.
- Sicherstellen, dass der Anschluss an die Gasflasche einwandfrei durchgeführt wurde.
- Der Abstand zwischen Gasflasche und Gerät muss mindestens 0,5 m betragen.

Zünden des Brenners

- Den Hahn der Gasflasche durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn öffnen
- Zum Zünden des Brenners den dementsprechenden Drehschalter drücken und bis zur Max.-Stellung gegen den Uhrzeigersinn drehen: ein Streichholz ans Zündrohr 1 (siehe Abb.) annähern.
- Nach dem Zünden den Drehschalter auf die gewünschte Stellung drehen:

GROSSE FLAMME = Fisch, mageres Fleisch

KLEINE FLAMME = fettes Fleisch

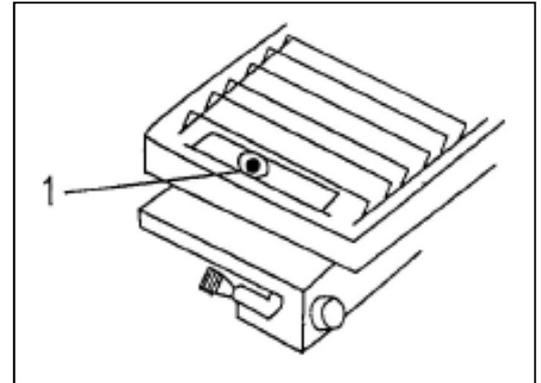

Nach dem Gebrauch den Gashahn des Geräts und den der Gasflasche wieder schließen.


Für Geräte mit Sicherheitshahn (Thermoelement) (Mod. SOLE NAUTIC-S) muss der Drehschalter ca. 10 Sekunden lang auf Max.-Stellung gedrückt gehalten werden, sodass sich das Thermoelement durch die Flamme erhitzt. Sollte die Flamme erlöschen, ist der Zündvorgang zu wiederholen.

Flammenregelung

Die Flamme kann geregelt werden.

Am Drehschalter sind folgende Symbole vorhanden:

- BRENNER AUS
- ▲ MAX. GASZUFUHR
- ◊ REDUZ. GASZUFUHR



REINIGUNG

Für eine optimale Erhaltung Ihres Geräts ist es regelmäßig zu reinigen.

HINWEIS:

- Sollte das Öffnen und Schließen der Hähne schwierig sein, nie mit Kraft vorgehen, sondern dringend den Kundendienst benachrichtigen.
- Regelmäßig den Gasanschluss prüfen und wenn nötig, vor dem am Schlauch angegebenen Ablaufdatum austauschen lassen.
- Bei längerem Gerätestillstand den Gashahn schließen.

DAS GERÄT NICHT UNBEAUF SICHTIGT BETREIBEN

Garantie

Die vorliegende Garantie ist 24 Monate ab dem Erwerbsdatum gültig (**dieses ist aus der Steuerquittung ersichtlich**). Sie garantiert im Falle von Herstellungsfehlern den Austausch des fehlerhaften Materials und die Kosten für den Arbeitslohn.

Die Auswechslung oder Reparatur des Geräts verlängert jedoch nicht die Dauer der Garantiezeit.

Nach Ablauf der oben genannten Garantiezeit endet diese, und der Kundendienst wird bei Berechnung der ausgewechselten Teile, des Arbeitslohns und der Transportkosten zu den geltenden Tarifen ausgeführt.

Die Garantie ist bei folgenden Ursachen ausgeschlossen:

- äußere Einflüsse
- Installation und Wartung durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal
- Nichteinhalten der Gebrauchsanleitung
- durch Transport verursachte Schäden
- höhere Gewalt
- unangemessener Gebrauch
- Gebrauch von nicht originalen Ersatzteilen
- willkürliche Beschädigung
- unterschiedlichen Kraftstoff
- normaler Verschleiß

sowie generell bei Ursachen, die nicht vom Hersteller abhängig sind.

„Der Hersteller trägt keine Verantwortung für eventuelle direkte oder indirekte Schäden an Personen oder Dingen, die durch Ursprungsfehler oder Beschädigungen der Gerätschaft oder durch die erzwungene Unterbrechung des Gebrauchs der Gerätschaft verursacht wurden

HERSTELLER :



PARKER SRL
VIA ASIAGO, 34
36030 SARCEDO (VI)
info@cfparker.com www.cfparker.com