



Pračka s odstředivkou MW-120



3,5 kg

250 W
120 W



220-240 V



10,1 kg

Uklidni

se... je **mestic**

Gebruiksaanwijzing NL Návod k použití CZ Bedienungsanleitung DE Mode d'emploi FR

Instrucciones de uso ES Istruzioni pro l'uso IT Betjeningsvejledning DK

Bruksanvisning SE Bruksanvisning NO Kayttoohjeet FI

CHYTRÉ DOBRODRUŽSTVÍ



Body de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



PAPÉR / LIST



PLAST / PLAST

Tříděný sběr / Ověřte si místní obecní předpisy
Raccolta differenziata dei rifiuti / Controlla le linee guida del
obec tuo



Pračka s odstředivkou MW-120

PRAČKA
S ODSTŘEDĚVOVAČKOU
MW-120

Uživatelská příručka

Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze, abyste zajistili správné používání stroje

Děkujeme vám za zakoupení této poloautomatické pračky DMR.

Konstrukce tohoto produktu využívá speciální patentovanou technologii integrace do skříně. Celý kryt je vyroben z plastu, což zajišťuje, že vaše poloautomatické pračky DMR nikdy nebudou rezivělé. Pračka je relativně lehká a šetří místo ve srovnání s jinými běžnými pračkami se dvěma bubny.

Díky integraci nové technologie tato pračka s pulzátorem s velkými vlnami a novým průtokem vody nejenže snižuje kroucení prádla, ale také zlepšuje čistící a prací účinek. K dispozici jsou také funkce přívodu vody, kropení, odstředění a průtok vody, které šetří čas, práci a spotřebu vody.

Věříme, že s nákupem této krásné navržené a důstojně vypadající poloautomatické pračky budete spokojeni.

Technologické parametry a specifikace

Vodní kapacita		Vstupní výkon		Zdroj energie		Rozměry (dxšxv)	Hmotnost
vysoký	nízký	umýt	schovat	napětí	hertz	57 x 36,5 x 62 cm	10,1 kg
36 l	32 l	250 W 120 W		220 V	50 Hz		

Odstraňování problémů

Problém	Důvod	Řešení
Pulsor je příliš pomalý	Výpadek proudu nebo vypnutí	Zapněte napájení
	Převodový řemen zůstal uvolněný	Sestavte převodový řemen
	Řemenice se uvolnila	Utáhněte si pás
	Pulzátor je zablokovaný	Odstraňte blok
Pulsor se neotáčí	Řemen je uvolněný	Utáhněte řemen nebo jej vyměňte
	Oblečení v bubnu ždímačky se uvolnilo	Utáhněte řemen a šroub
Abnormální hluk a vibrace	Prádlo v bubnu ždímačky je nevyvážené	Vyměňte prádlo ve vaně
	Mezi pulzátorem a prací vanou je něco zaseknuté.	Odstraňte zaseknutý předmět(y)
Z pračky uniká voda	Vana nebyla pevně připojena k hadici	Znovu připojte a utáhněte hadici
Koš na odstředění se neotáčí	Jemný spínač má volný kontakt	Seřídte stykač spínače
	Upevňený šroub koše na odstředivé sušení nebo spojky hřídele je uvolněný	Utáhněte šroub
	Upevňený šroub koše na odstředivé sušení nebo spojky hřídele je uvolněný	Odstraňte textilii
	Brzdové lano je uvolněné	Utáhněte vlečné lano
Odstředivá vana se nevypouští	Něco se vkradlo do prostoru mezi odstředivkou a košem na prádlo.	Odstraňte objekt

Důležité informace: • Pokud

problém nelze vyřešit, obraťte se na servisní středisko.


- Pro vaši vlastní bezpečnost se ujistěte, že je uzemnění správné.
- Nikdy nevkládejte ruce do odstředivky, když je v provozu.
- Nikdy neperte textilie obsahující těkavé látky, abyste zabránili poškození pračky nebo ucpaní vody v důsledku skvrn.
- Časovač by měl být vždy otočen ve směru hodinových ručiček
- Pokud se během provozu objeví neobvyklé zvuky/pohyby, co nejdříve pračku zastavte a zkontrolujte ji. (Viz řešení problémů)
- Při praní by teplota vody měla být nižší než 60 °C, jinak by se plastové součásti mohly deformovat.

Údržba


Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky, abyste předešli nehodám.




Při čištění pračky používejte měkký hadřík; zabráníte tak poškrábání povrchu skříně.

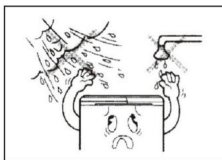

Neumísťujte pračku venku ani do vlhkých prostor, jako je například koupelna.

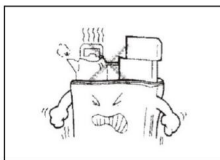


Nepokládávejte na pračku těžké předměty.

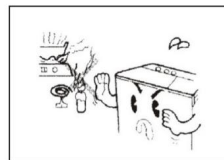

Neumísťujte pračku do blízkosti předmětů generujících teplo, jako jsou plynové sporáky.

1. Otočte uzávěr
2. Odstředivá vana
3. Otočte kryt
4. Přívod vody
5. Ovládací panel
6. Pulzátor
7. Kryt myčky
8. Kabinet
9. Spodní část
10. Časový spínač praní
11. Přepínač praní a vypouštění
12. Časovač odstředivání
13. Vypouštěcí hadice
14. Napájecí kabel
15. Zadní kryt

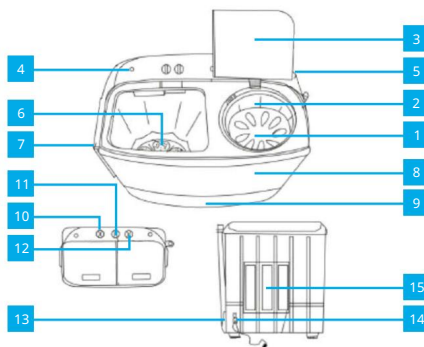

Pokyny pro praní

Příprava

1. Stroj by měl být umístěn na rovném povrchu.
2. Sedlo zástrčky by mělo mít bezpečnostní uzemnění.
3. Položte přepákovou hadici.
4. Pomocí přívodní hadice připojte vodovodní kohoutek k přívodu vody.
5. Upravte hladinu vody podle typu materiálu oděvu a jeho hmotnosti.
6. Zapněte napájení.

Mytí

1. Nastavte přepínač „praní a vypouštění“ podle typu materiálu a hmotnosti prádla.
2. Nastavte přepínač „praní a vypouštění“ do polohy praní.
3. Nastavte „časovač praní“ a vložte prádlo do bubnu, upravte hladinu vody na správnou úroveň a nalijte správné množství pracího prostředku do prací vany.
4. Nastavte „časovač praní“; pračka začne prát.
5. Po vyprání nastavte přepínač „praní a vypouštění“ do polohy vypouštění, aby se spustilo vypouštění vody.

Předení

1. Po odstředění nasadte hadici přívodu vody na vstup vody do polohy odstředivky na 20–30 sekund.
2. Podle postupu „časovače odstředění“ odstředěte prádlo po dobu 1–5 minut, opakujte jednou nebo dvakrát.

Oplachování

1. Po odstředění se odstředivka zastaví. Otevřete kryt odstředivky a přendejte prádlo z odstředivky do pračky, abyste ho připravili pro oplachování.
2. Opakujte proces praní, ale nepřidávejte žádný prací prostředek.



Recyklace

Tento výrobek nese symbol tříděného odpadu pro elektrická a elektronická zařízení. To znamená, že s tímto výrobkem musí být nakládáno v souladu s evropskou směrnicí (2012/19/EU), aby mohl být recyklován nebo demontován, a minimalizoval tak jeho dopad na životní prostředí. Další informace získáte od místních nebo regionálních úřadů. Elektronické výrobky, které nejsou zahrnuty do procesu třídění, jsou potenciálně nebezpečné pro životní prostředí a lidské zdraví kvůli přítomnosti nebezpečných látek.

Prohlášení o shodě

Společnost Gimeg Nederland BV tímto prohlašuje, že zařízení MW-120 splňuje všechny základní požadavky a další příslušné předpisy uvedené v evropské směrnici o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU) a směrnicí o zařízeních nízkého napětí (2014/35/EU). Pokud požadujete úplné prohlášení o shodě, můžete se obrátit na adresu uvedenou na zadní straně této příručky.

mestic®

Dovozce:
Gimeg Nederland BV
Atoomweg 99, 3542 AA Utrecht
Nizozemsko