


ALLGEMEINE INFORMATIONEN


D Der 12 V Antrieb wird direkt am bestehenden Ventil montiert und mit dem Spezialschalter verbunden. Die integrierte Zeitschaltung wird nur kurz gedrückt: Das Ventil öffnet bzw. schließt dann automatisch innerhalb von Sekunden. Mit Mechanismus, Spezialschalter, Befestigungsmaterial, Anleitung und Anschlusskabel. Spritzwassergeschützt montieren!


INSTALLATION

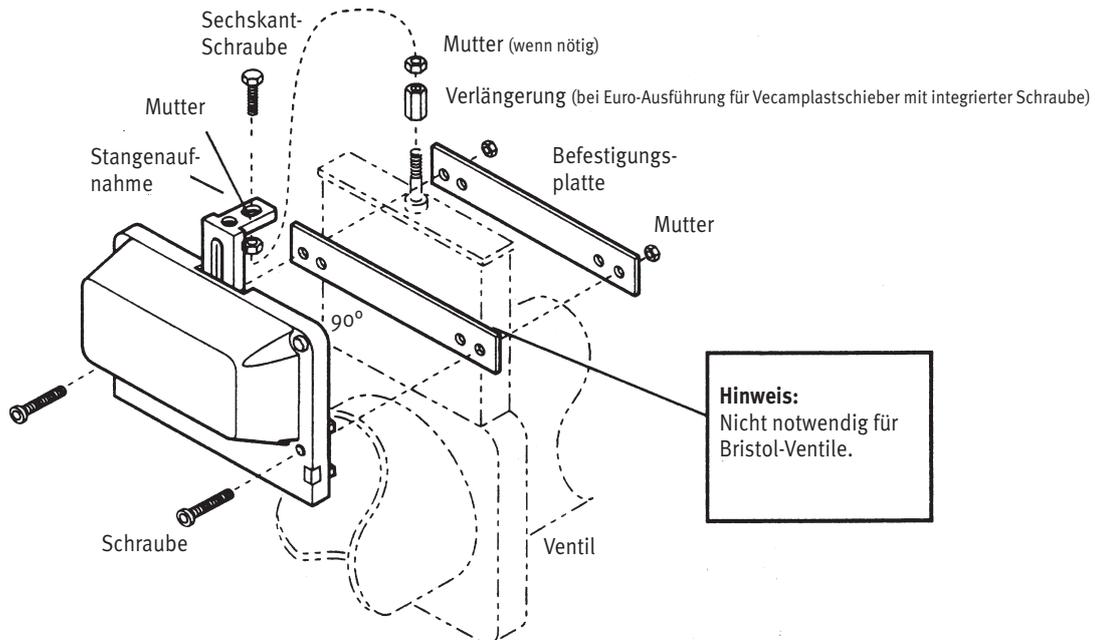

Wichtig: Es wird empfohlen, den Tank vor Installation und Betrieb des AutoDrain zu entleeren.

1. Schrauben Sie den Griff des Ventils von der Stange. Schrauben Sie die Verlängerung auf das Gewinde der Stange
2. Sichern Sie die Sechskantschraube an der Stangenaufnahme mit einer Mutter.
3. Schieben Sie den AutoDrain über das Ventil (s. Abb.). Stellen Sie sicher, dass das Ventil geschlossen ist (AutoDrain wird in „ZU“-Stellung ausgeliefert). Achtung! Bitte nicht verkanten oder schräg montieren!
4. Befestigen Sie die Befestigungsplatte(n) lose mit den beiden Schrauben und Muttern an Ventil und AutoDrain.
5. Justieren Sie die Verlängerung. Verwenden Sie die zweite Mutter (siehe Abb. 1) bei Bedarf.
6. Ziehen Sie beide Schrauben an der Befestigungsplatte an: bitte nicht zu fest anziehen, damit das Ventil nicht beschädigt wird!
7. Stellen Sie sicher, dass der Schalter in Stellung „ZU“ (CLOSE) ist und verbinden Sie das schwarze Kabel mit 12 Volt (+), am besten zusätzlich mit einer trägen 1-A-Sicherung.
8. Verbinden Sie das weiße Kabel mit (-) (Masse).

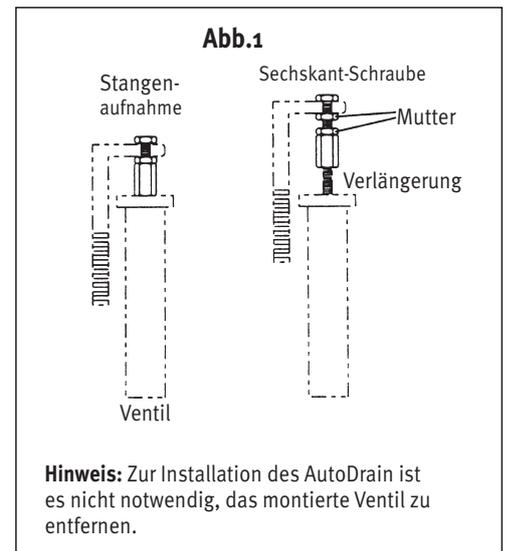

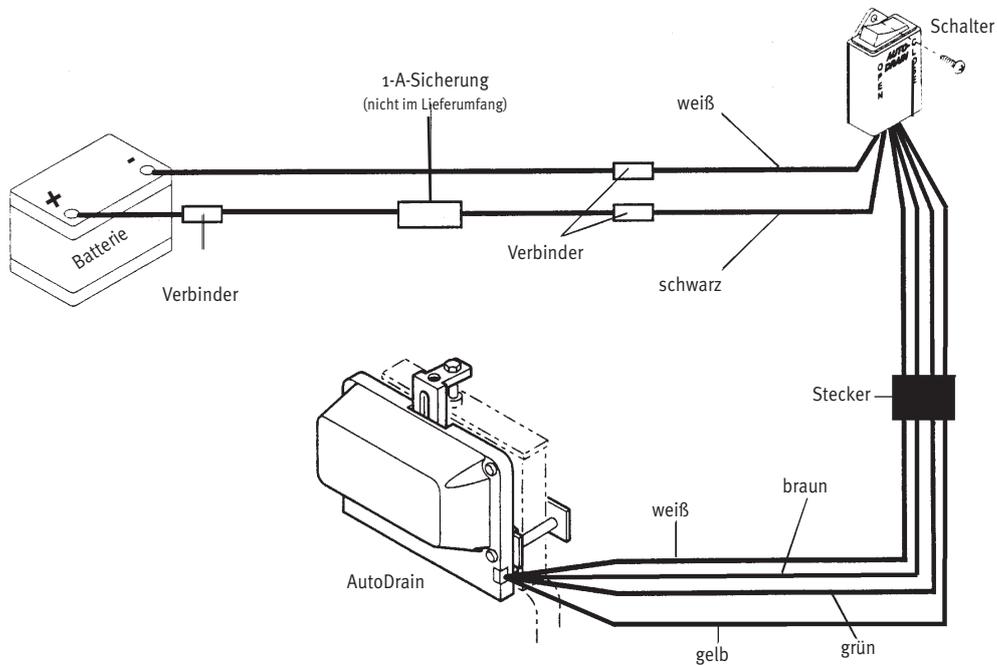

Elektrische Installation:

Befestigen Sie den Schalter an einem Platz Ihrer Wahl. Soll der Abstand vom Ventil mehr als 60 cm betragen, müssen die zur Verbindung der orangenen und blauen Kabel ein zusätzliches Kabel einfügen ($\geq 1,5\text{mm}^2$). Stellen Sie sicher, dass der Schalter nicht ungewollt betätigt wird.

BETRIEB

- Stellen Sie sicher, dass das Ventil gut verbunden ist mit dem Entleerungsschlauch
- Drücken Sie den Schalter nach links (OPEN) um zu öffnen, nach rechts (CLOSE) um zu schließen.
- Seien Sie vorsichtig beim Reinigen des Ventils. Der AutoDrain entwickelt genügend Kraft, um Sie zu verletzen!
- Um das Ventil manuell zu betätigen, entfernen Sie bitte die Sechskantschraube, die Mutter(n) und Verlängerung. Nun können Sie die Ventilstange mit einer Zange o.ä. manuell betätigen.

Ergänzendes Zubehör:

- #24700 Schieberventil 1 1/2"
- #242971 Abwasserschieber 1 1/2"