


Nur für 230V

Bitte geben Sie bei einer Bestellung stets den Gerätetyp, sowie Volt- und Watt zahl an.

Schaltknopf Z 555

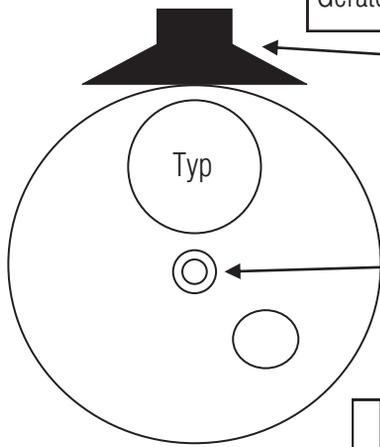

Schraube für Abdeckkappe

Temperatur-Regler Z 358

Schaltgehäuse Z 480

Lüsterklemme

Temperatur-Sicherung Z 352.1  
Im Fühlerrohr


Kabelzugentlastung

Anschlusskabel

Signalleuchte Z 312

Heizkörper Anschluss

Heizkörper Z 370

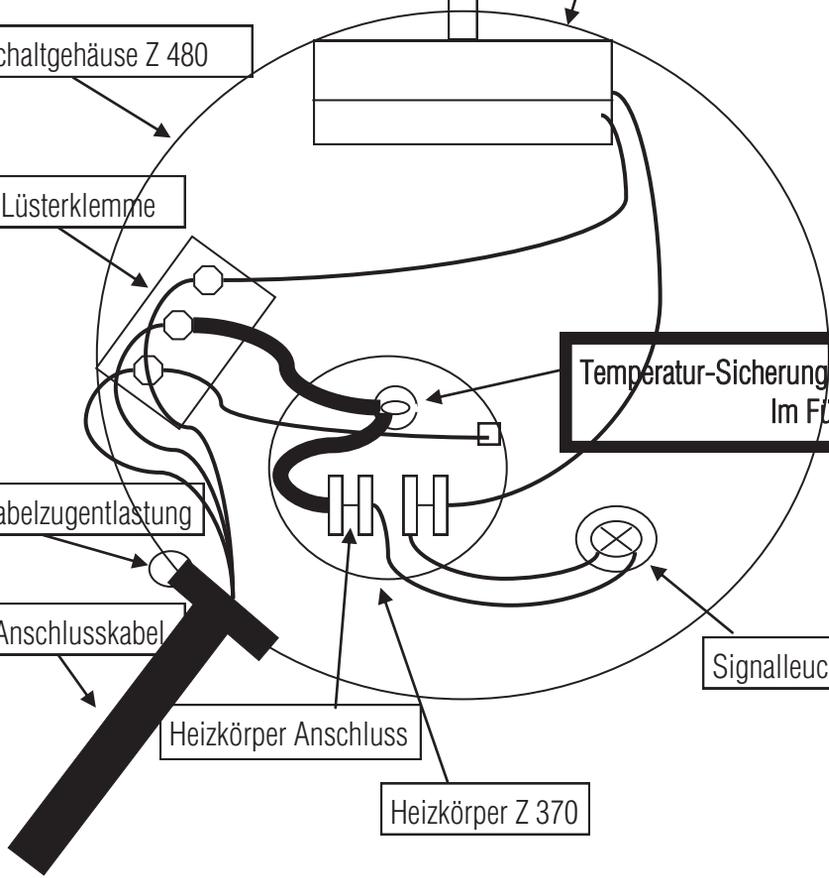

**Für den Fachmann:****nur für 230 V**

Wechseln der Temperatur-Schmelzsicherung ( Z.352.1 )

Anweisung bei Funktionsstörung der Warmwassergeräte :

KB 3, KB 6, Nautic-Junior, Nautic-Compact, Nautic-Therm.



Wenn ein Gerät ohne Wasserinhalt elektrisch betrieben wird, so findet eine Überhitzung am Heizkörper statt und die im Heizkörper eingesteckte Temperatur-Schmelzsicherung spricht bei ca. 115 C° an, um größeren Schaden zu verhindern.

Diese Temperatur-Sicherung kann jedoch erneuert und einfach ausgewechselt werden.

Es dürfen **nur Original-Temperatur-Sicherungen von ELGENA** verwendet werden.

1. Das Gerät vom Strom trennen (Stecker ausstecken).
2. Schaltknopf abziehen und Schaltgehäusedeckel abschrauben.
3. Temperatur-Sicherung zusammen mit dem Isolierschlauch aus dem Heizkörper-Fühlerrohr herausziehen und abklemmen.
4. Eine neue **Original-Temperatur-Sicherung** wieder in das Fühlerrohr einführen und die beiden Anschlüsse wie vorgesehen wieder an klemmen.
5. Achten Sie bitte darauf, dass sonst keine Veränderungen im Schaltgehäuse gemacht werden und dass keine blanken Teile an stromführenden Teilen anliegen. Die neue Temperatur-Sicherung muss zusammen mit dem Isolierschlauch in das Fühlerrohr eingeführt werden

Wichtige Information für den Kunden:

Wenn Sie in Zukunft, z.B im Winter, das Gerät entleeren wollen, so muß unbedingt vorher der Stecker des Gerätes vom Stromnetz gezogen werden.

Die Stromleitung darf erst wieder angeschlossen werden, wenn das Gerät wieder mit Wasser gefüllt ist.

Wenn Sie so verfahren, werden Sie viele Jahre Freude an Ihrem ELGENA-Gerät haben. Ihre Firma ELGENA

**Margaretenplatz 2a 81373München**

**[www.elgena.de](http://www.elgena.de) / [elgena@elgena.de](mailto:elgena@elgena.de) Telefon: 089 / 774717**